

1. 弦高調整

高さ調整ビス①にて行う。この時、2本の高さ調整ビス①は同じ量を動かしサドルが平行になるようセットしてください。

2. オクターブ調整

I) 付属のサドルアジャストボルト③をサドル固定ビス②に当たるまでねじ込んで行く。


II) サドル固定ビス②をゆるめる。

III) サドルアジャストボルト③にてサドルを動かす。

IV) 調整後はサドル固定ビス②を締めサドルを固定する。

V) サドルアジャストボルト③を外す。

注意:サドル固定ビス②をゆるめずに調整を行うと、サドル固定ビス②の破損とサドル変形になり使用できなくなります。

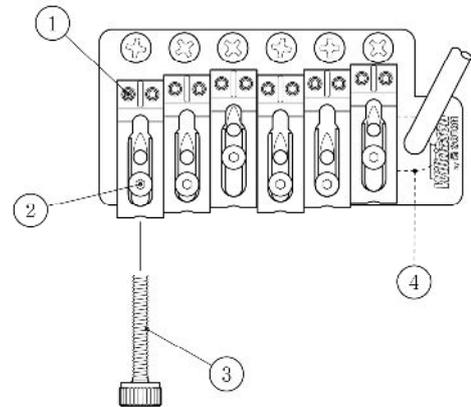

3. アーム調整

ブロック後面にあるアーム固さ調整ビス④にて好みの重さに調整する。