


◆弦高調整

②(サドル固定ビス)を緩め、①(高さ調整ビス2本)を同じ高さに合わせて、サドルを平行にセットする。高さが決まったら②を締めサドルを固定。

◆オクターブ調整

②を緩め③(オクターブ調整ビス)で調整後、②を締めサドルを固定。

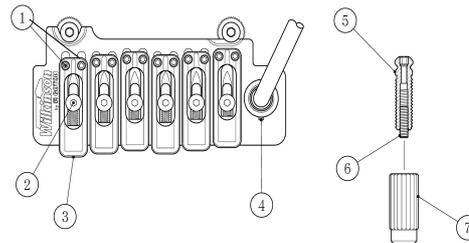

**注意**

②を緩めず高さ調整やオクターブ調整を行わないで下さい。また、②を強く締めすぎるとブロック内のバーナットが破損し使用できなくなります。

◆アームの着脱・調整

アームをアームホルダーに差し込み、底のネジに接触したら右に回して高さを調整し、アームホルダーにある④(アーム固定調整ビス)で重さを調整する。

※アームをはずす時は④を緩め、アームを左に回しネジからアームがはずれたら引き抜く。

GOTOH Stud Lock(Pat.) とは

ユニットのセッティング終了後、⑤(セリアゲボルト)に1.5mmのレンチを差し込み、⑥(セットスクリュー)を締めることでネジのクリアランスを固定します。